INSTRUCCIONES DE FUENTE DE ENERGÍA PARA WATERSTEP

3/8/17

La fuente de energía es para ser utilizado en lugar de la batería de 12 voltios, ya sea para el generador de cloro M-100 o el BleachMaker (productor de lejía).

Para utilizar la fuente de alimentación:

1. **Enchufe el cable de corriente en una toma corriente. Utilice el adaptador de toma corriente sólo si es necesario. La unidad se ajustará automáticamente al voltaje de linea (110V-240V AC).**
2. **Enchufe el otro extremo del cable de corriente a la fuente de energía.**
3. **En lugar de utilizar una batería como se describe en las instrucciones de la M-100 o el BleachMaker, enganche los cables a la caja del conector. Enganche el cable rojo al lado de la caja de conexión con la arandela de color rojo y el cable negro en el lado con la arandela negro.**

Medidas de seguridad:
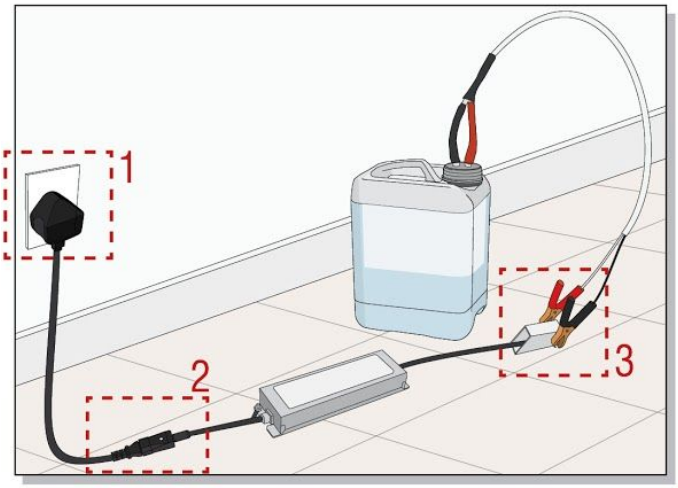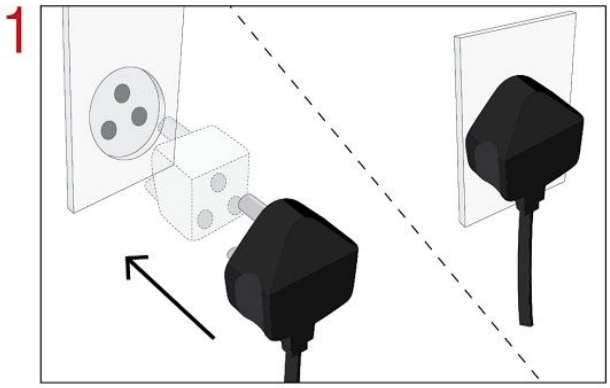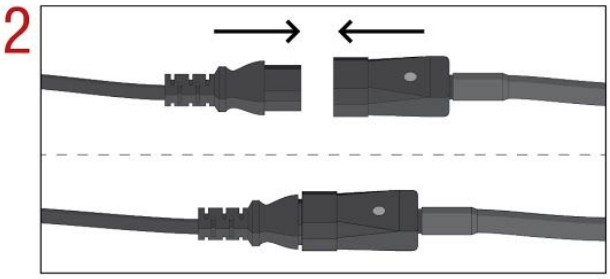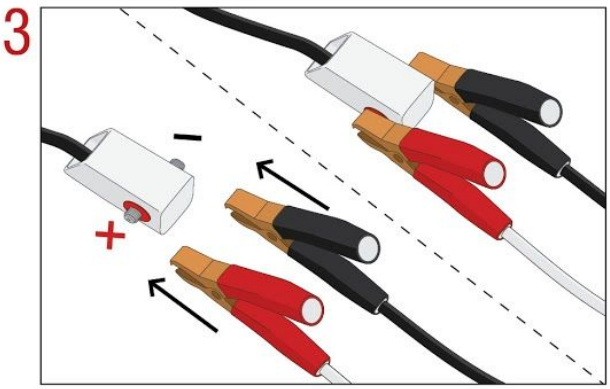
- **La fuente de energía está ENCENDIDA todo el tiempo que está enchufado..**
- **Cuando no esté en uso, guarde la fuente de energía donde permanecerá seca**
- **La fuente de energía es para ser utilizada ya sea con M-100 generador de cloro o el BleachMaker, pero no ambos al mismo tiempo.**
- **No utilice la fuente de alimentación para cargar una batería o encender un vehículo.**
- **No permita que los niños se acerquen a la fuente de energía.**
- **No ponga en funcionamiento la fuente de energía en la lluvia. Si la fuente de alimentación se moja desenchufe inmediatamente y séquela.**
- **La fuente de energía tiene un interruptor interno que se auto protege. Si no parece estar funcionando, desenganche el BleachMaker o el generador de cloro M-100, compruebe las conexiones y vuelva a intentarlo ..**
- **Mantenga todos los objetos metálicos (herramientas, joyas, etc.) lejos de la fuente de alimentación y no utilice la fuente de alimentación en una mesa de metal.**